

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PÓLKOWYCH



Mag-Complex

ul. Mickiewicza 14a/1, 83-130 Pelplin

Tel./fax (58) 535 16 96 Tel. kom: 505 551 404


sekretariat@mag-complex.pl www.mag-complex.pl

Spis treści:

1. BUDOWA	2
1.1 MONTAŻ RAMY	3
1.2 MONTAŻ PÓLEK	6
1.3 NAKLEJKI ZNAMIONOWE	6
1.4 MONTAŻ STEŻENIA	7
2. OBSŁUGA	8
2.1 WYMIARY I ŁADOWNIŚĆ PÓLEK	8



1. BUDOWA

Standardowy Regał Mshelf składa się z następujących elementów:

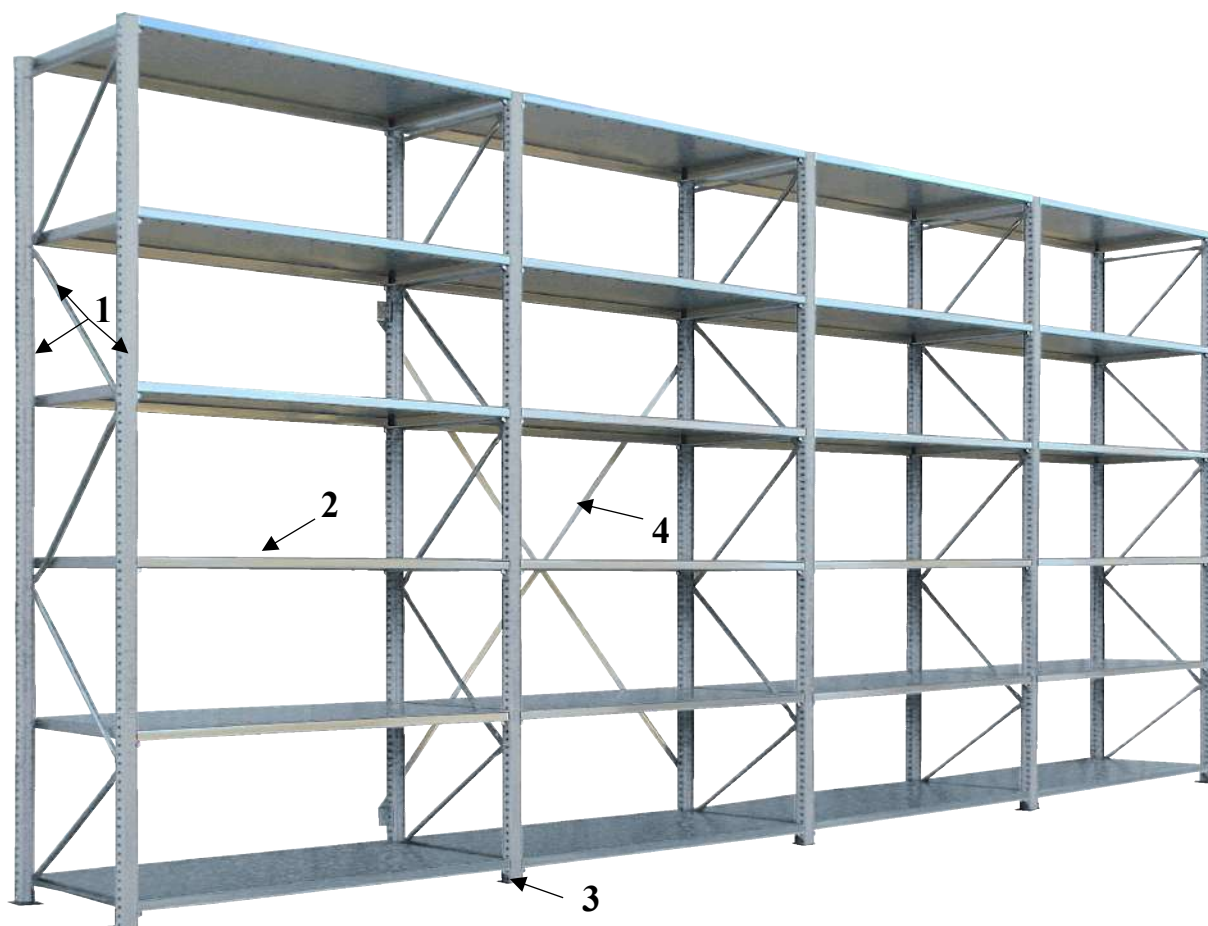

1. Rama
2. Półka
3. Stopa
4. Stężenie

Każda rama składa się z dwóch słupów, poziomych i diagonalnych stężeń, które połączone ze sobą za pomocą śrub tworzą układ kratownicowy. Perforacja słupów pozwala na montaż haczyków oraz półek w rozstawie co 25 mm.

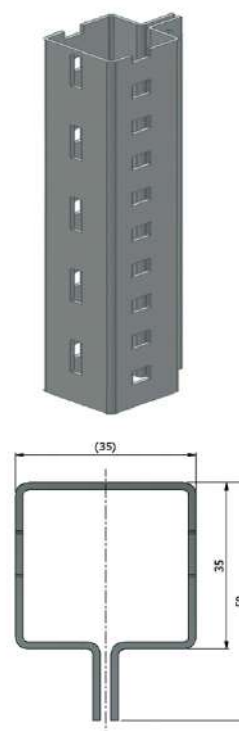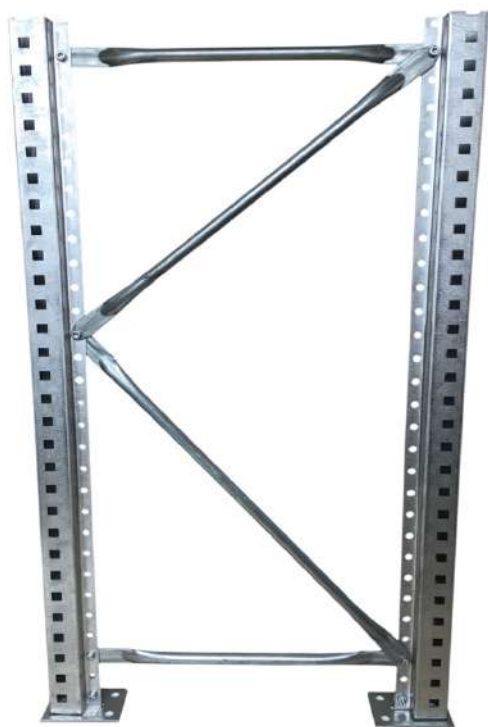

1.1 MONTAŻ RAMY


Ramę tworzą dwa słupy połączone diagonalami. Słupy łączymy diagonalami za pomocą dostarczonych śrubek, zgodnie z załączonym schematem ramy (patrz rys. 1) – uwzględniając wysokość oraz głębokość ramy. Przy montażu ramy szczególną uwagę należy zwrócić na perforację słupa. Słup ścięty przez środek perforacji stanowi górę ramy.



Otwarta rama z horyzontalami składa się z dwóch słupów i szeregu przekątnych. Długość przekątnych zależy od głębokości ramy – patrz tabela poniżej. Potrzebne są maksymalnie trzy różne długości, tj. pozioma na wysokości drugiej perforacji słupa i przekątna na wysokości 375 mm i każda następna co 500 mm.

Głębokość ramy	400 mm	500 mm	600 mm	805 mm
Horyzontal	328 mm	428 mm	528 mm	733 mm
Wysokość 375 mm	503 mm	572 mm	650 mm	825 mm
Wysokość 500 mm	604 mm	663 mm	731 mm	890 mm

Wysokość ramy	Wysokość 375 mm	Wysokość 500 mm
2000 mm	1	3
2500 mm	1	4
3000 mm	1	5
3500 mm	1	6
4000 mm	1	7
4500 mm	1	8


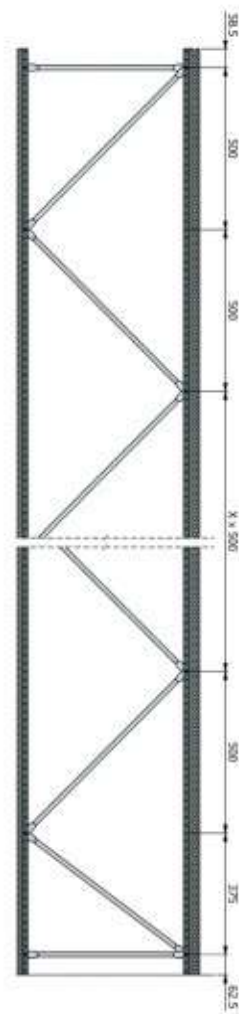


Rys. 1

STOPA SŁUPA

Stopę montujemy do słupa za pomocą śruby i nakrętki dostarczonych razem z regałami. Wystający element stopy wciskamy między płaskowniki i mocujemy śrubką. Prawidłowo zamontowaną stopę pokazuje poniższe zdjęcie.

Stopa

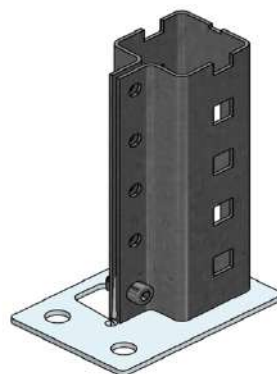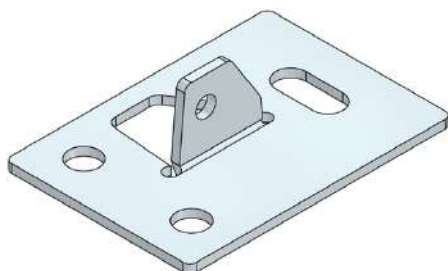


Złożona stopa



Podkładka pojedyncza

1.2 MONTAŻ PÓŁEK

Po zmontowaniu ram i zamontowaniu stóp, przystępujemy do montażu półek. W perforację słupa wkładamy dostarczone haczyki. Prawidłowo zamontowany haczyk pokazano na zdjęciu. Do zamontowania jednej półki potrzebne są 4 haczyki. Ważne aby wszystkie haczyki dla danej półki były zawieszone na jednym poziomie.

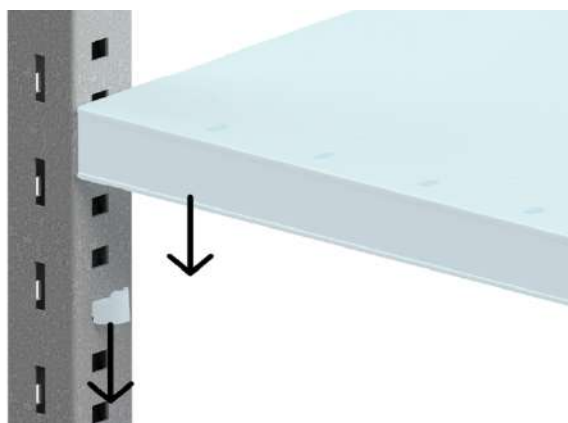



1.3 NAKLEJKI ZNAMIONOWE




Naklejka tego typu określa nośność półki. Należy ją przyklejać po jednej na każdą półkę. Jeżeli regał składa się z więcej niż jednego modułu i zawiera więcej niż jeden typ półek, przyklejamy po jednej naklejce do każdej półki.


1.4 MONTAŻ STĘŻENIA

Stężenie montuje się w celu usztywnienia regału. Gdy już zamontowaliśmy półki, przystępujemy do montażu stężenia. Stężenie montujemy zaczynając od montażu specjalnych łapek (które są dołączone do zestawu – 4 szt.), łapki posiadają specjalne wypustki pasujące do perforacji słupa, powinno się je montować do słupa otworami na zewnątrz regału (patrz zdjęcie łapki).

Najpierw montujemy 2 górne łapki, w dolne otwory łapek przykręcamy dostarczone płaskowniki przykręcając śrubami z nakrętką samohamującą, tak aby utworzyły X. Następnie ustawiamy ramy regału w pionie. Pion sprawdzamy za pomocą poziomicy. Następnie wkładamy dolne łapki, w taki sposób, by móc przykręcić w górne otwory łapek płaskowniki, które tworzą X. Dokręcamy nakrętki samohamujące. Po zamontowaniu stężenia, za pomocą podkładek sprawdzamy odchylenia ram regału od pionu, w razie konieczności podkładamy pod stopy podkładki 1 mm lub 3 mm w zależności od odchylenia.

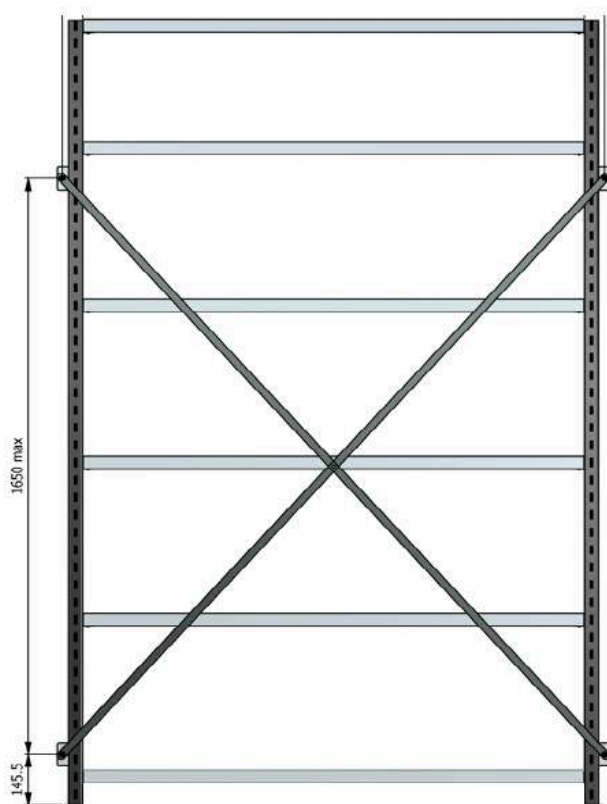


Ramy do wysokości 3000 mm

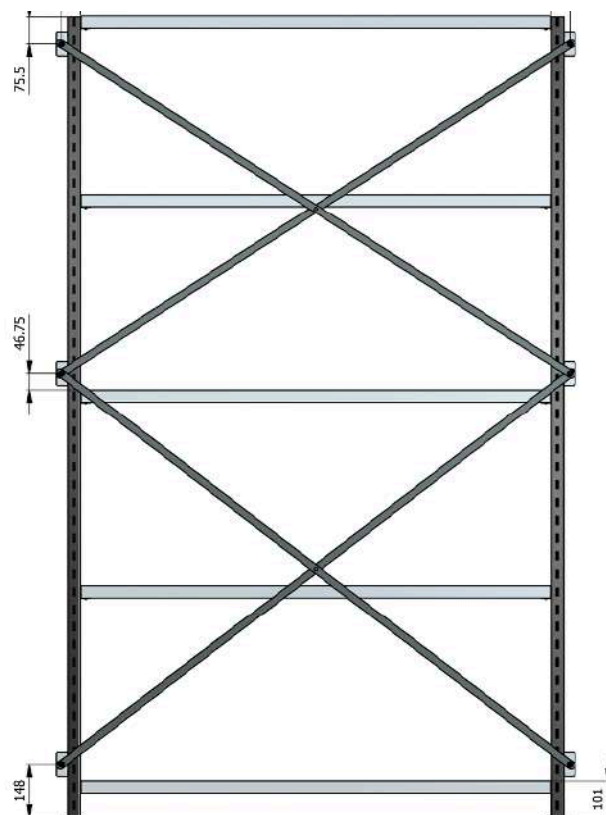

Ramy powyżej wysokości 3000 mm



Łapka do stężenia

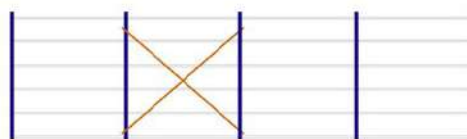

Od 1 do 4 modułów



Od 5 do 8 modułów



Zdjęcia mocowania stężeń

2. OBSŁUGA

2.1 Wymiary i ładowność standardowych półek

WYMIARY PÓŁKI CYNKOWANEJ	GLEBOKOŚĆ 400 mm	GLEBOKOŚĆ 500 mm	GLEBOKOŚĆ 600 mm	GLEBOKOŚĆ 805 mm
965 mm	160 kg	160 kg	160 kg	200 kg
1265 mm	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg

Obciążenie na półkach musi być równomiernie rozłożone i w żadnym wypadku nie może ono przekraczać obciążenia dopuszczalnego podanego na naklejkach znamionowych.

Podane na tablicy znamionowej dane dotyczące konfiguracji, a w szczególności poziomy półek nie mogą być zmieniane bez zgody firmy Mag-Complex. Wszystkie połączenia śrubowe i inne nie mogą być luzowane lub rozkręcane. Osoby pracujące w magazynie muszą być osobami wykwalifikowanymi i przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP.

